



Montageanleitung Garderobe 110

- 1** Augterminal ca. 20mm tief in Dübel eindrehen, sodass das Gewinde im Dübel greift und dieser schon etwas baucht!

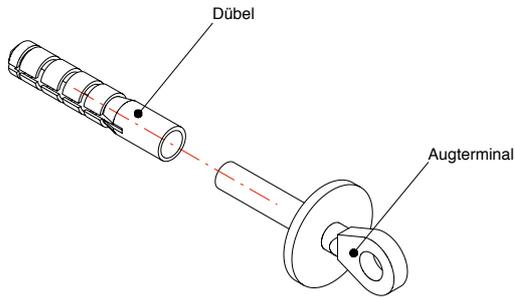


- 2** Zwei Löcher mit $\text{Ø}10\text{mm}$ in die Wand bohren. Dübel mit Augterminal einschlagen, Augterminal noch ganz einschrauben, sodass die Abdeckkrosettenoch auf dem Gewinde ist.

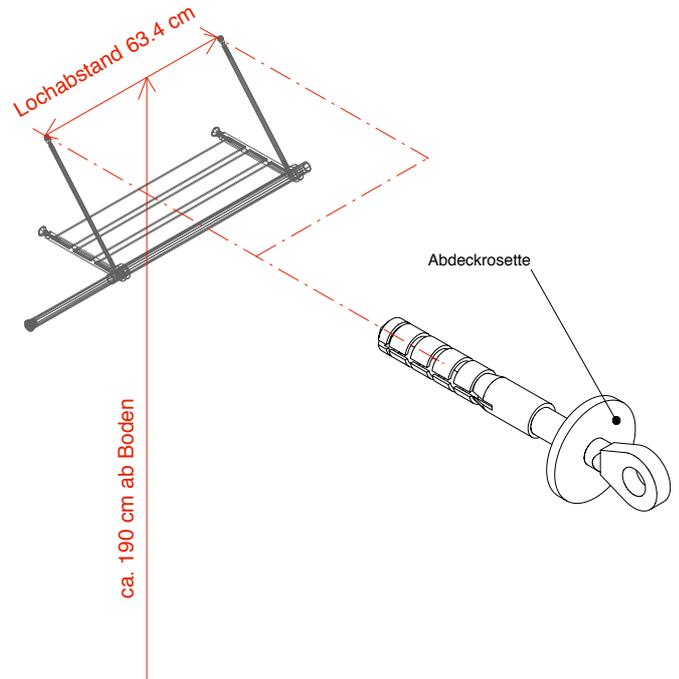


- 3** Aufhängestreben von Hand einschrauben



- 4** Garderobe mit Augterminal verschrauben

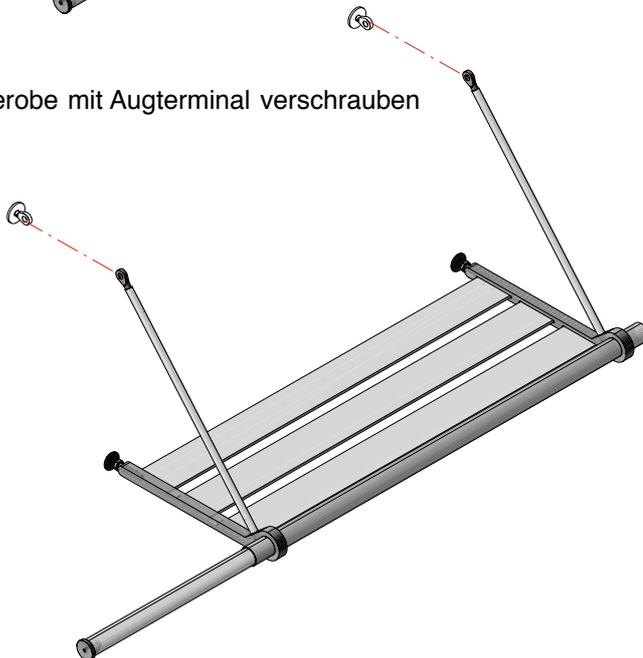

- 5** Detail Verschraubung

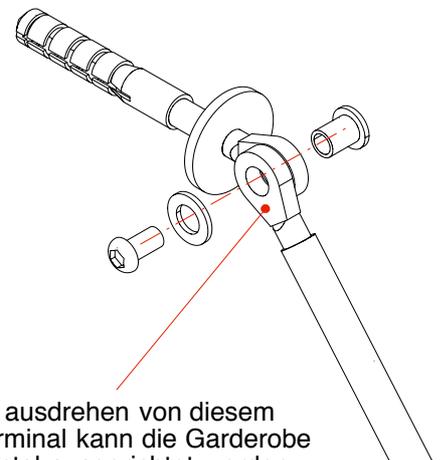

- 6** Durch ausdrehen von diesem Augterminal kann die Garderobe horizontal ausgerichtet werden.